


Podręcznik użytkownika

V I D O S

Dwuprzewodowy wideodomofon cyfrowy **DUO IP**

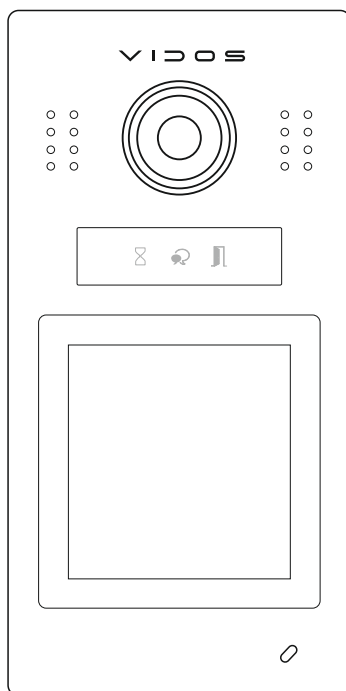

Stacja bramowa wideodomofonu
S300

1. Opis stacji bramowej	3
2. Montaż stacji bramowej	4
3. Schematy połączeń	5
4. Obsługa stacji bramowej	8
5. Konfiguracja stacji bramowej	9
5.1 Ustawienia ogólne	9
5.2 Zamek / zmiana hasła instalatora	9
5.3 Ustawienia menu	10
5.4 Administrator	12
5.5 System	15
5.6 Ustawienia sieci	16
6. Dane techniczne	17
7. Karta gwarancyjna	18

Deklaracja zgodności UE



Niniejszy produkt i ewentualnie dostarczone z nim akcesoria są oznaczone symbolem „CE”, potwierdzającym zgodność z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi, wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie LVD 2014/35/UE, dyrektywie RoHS II 2011/65/UE + RoHS III 2015/863.



Dyrektywa 2012/19/EU + 2024/884 (WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane jako niesortowane odpady komunalne w Unii Europejskiej. Aby zapewnić odpowiedni recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie nowego, równoważnego sprzętu lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info

Rozporządzenie 2023/1542 dotyczące baterii: Ten produkt zawiera baterię, której nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje o baterii. Bateria oznaczona jest odpowiednim symbolem, który może zawierać oznaczenie metali ciężkich, takich jak kadm (Cd) lub ołów (Pb). Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć baterię dostawcy lub oddaj do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.recyclethis.info

Vidos DUO IP to nowoczesny system wideodomofonowy oparty na technologii IP. Zarówno montaż, jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby prawidłowo skonfigurować system, wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne oraz przypisać monitorom odpowiedni numer budynku i lokalu. W ten sposób cały system jest szybko i bezproblemowo gotowy do pracy. Jak każdy system wykorzystujący protokół internetowy, **Vidos DUO IP** umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale również zdalnie - dzięki przekierowaniu połączeń do chmury. Połączenia można odbierać w aplikacji Tuya Smart, z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do internetu. Rozwiązanie to zapewnia wygodę obsługi, możliwość kontroli dostępu podczas nieobecności w domu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania.

To, co wyróżnia urządzenia **Vidos DUO IP**, to możliwość pracy na przewodzie dwużyłowym bez zachowania polaryzacji. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wykorzystujących wyłącznie skrętkę komputerową, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie zarówno na przewodzie UTP, jak i OMY. Dzięki temu system może być stosowany w różnych typach obiektów - od domów jednorodzinnych, przez budynki wielorodzinne, aż po obiekty komercyjne i apartamentowce - niezależnie od ich wielkości i stopnia skomplikowania instalacji.

Podstawowe funkcje systemu Vidos DUO IP:

- Możliwość podłączenia do 8 stacji bramowych
- Obsługa do 16 lokali w podstawowej konfiguracji
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Jeden zasilacz dla całego systemu
- Dwużyłowe, niepolaryzowane połączenia pomiędzy wszystkimi punktami instalacji
- Możliwość sterowania oświetleniem (z wykorzystaniem modułu M-B8)
- Dwukierunkowa komunikacja audio w trybie duplex
- Zdalny monitoring i komunikacja poprzez aplikację Tuya

WAŻNE !




Zanim przystąpisz do montażu i użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Jeżeli pojawią się jakiegokolwiek problemy ze zrozumieniem jej treści prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia lub importerem. Samodzielny montaż urządzenia i jego uruchomienie jest możliwe pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonywanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia, oraz z dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.

1. OPIS


Panel przedni stacji bramowej

Panel tylny stacji bramowej

Pokrywa tylna

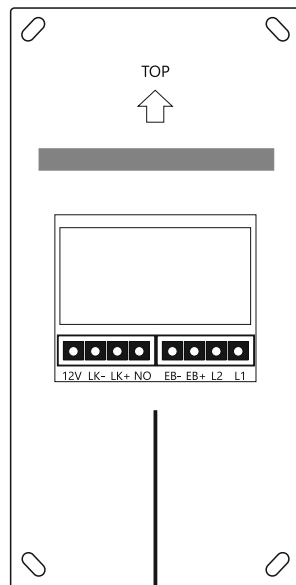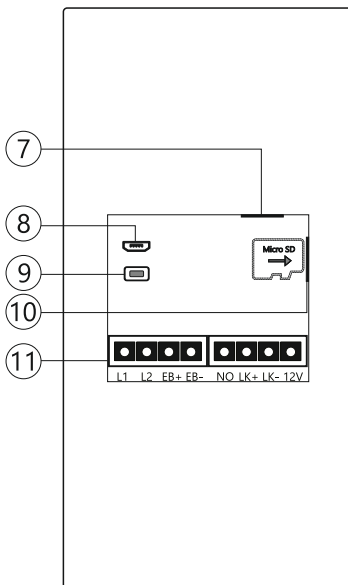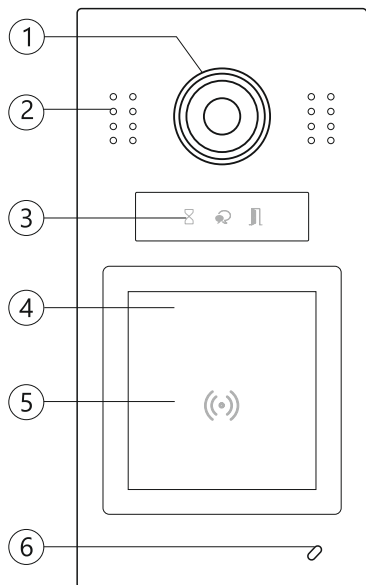

- ① Obiektyw kamery
- ② Głośnik
- ③ Wskaźniki LED
- ④ Dotykowy ekran LCD
- ⑤ Czytnik kart RFID
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Złącze RJ45 - zarezerwowane
- ⑧ Port USB - zarezerwowane
- ⑨ Mikroprzekaźnik - zarezerwowane
- ⑩ Gniazdo karty mikroSD
- ⑪ Złącza sygnałowe

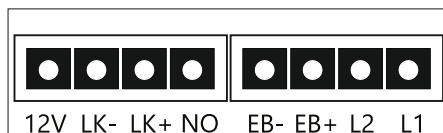

12V: wyjście zasilające 12V DC
LK-: masa zasilania (GND)
LK+: styk wspólny przekaźnika (COM)
NO: styk przekaźnika NO lub NC w zależności od ustawienia
EB+ / EB-: złącze dodatkowego przycisku wyjścia
L1/L2: linia magistrali bez polaryzacji

Wskaźniki LED

- miga, gdy system się uruchamia.
- miga podczas połączenia / świeci podczas rozmowy.
- świeci, gdy zamek został odblokowany.

2. MONTAŻ

1. Zaznacz miejsca wiercenia, korzystając z otworów montażowych w pokrywie tylnej stacji bramowej.
2. Wywierć otwory w zaznaczonych punktach, a następnie umieść w nich kołki montażowe.
3. Przeprowadź przewody przez otwór w pokrywie tylnej i podłącz okablowanie zgodnie ze schematem połączeń.
4. Zamontuj pokrywę tylną, wykorzystując wcześniej przygotowane otwory montażowe.
5. Zamocuj stację zewnętrzną na pokrywie tylnej.
6. Zabezpiecz urządzenie, dokręcając śruby znajdujące się na dolnej krawędzi panelu.


WAŻNE!

- Zalecana wysokość montażu stacji bramowej : 150 ~160 cm
- Kąt widzenia obiektywu w stacjach bramowych wynosi 150 stopni

Uwaga:


Aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do urządzenia, należy:

- poprowadzić okablowanie za stacją bramową w kierunku do dołu,
- zastosować uszczelkę w kształcie **N** pomiędzy powierzchnią montażową a daszkiem urządzenia, nad oraz po bokach wnęki ze złączami sygnałowymi,
- sprawdzić szczelność uszczelki, w szczególności uwzględniając nierówności powierzchni słupka oraz ewentualne zagłębienia i fugi pomiędzy jego poszczególnymi elementami,
- zapewnić wentylację w dolnej krawędzi stacji, aby wymusić cyrkulację powietrza i zapobiec samoistnej kondensacji wilgoci pod wpływem zmian temperatury otoczenia.

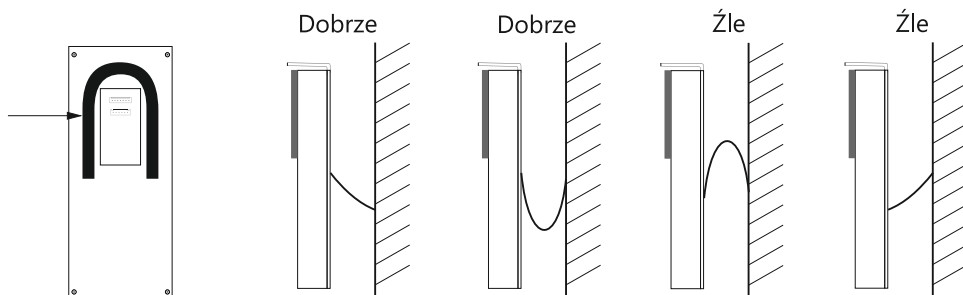


3. SCHEMATY POŁĄCZEŃ


Podstawowy schemat podłączenia systemu 1 stacja bramowa + 1 monitor

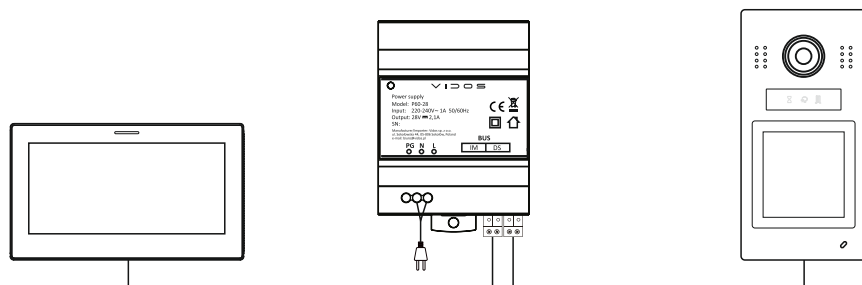

Schemat rozbudowy systemu o dodatkowe monitory i stacje bramowe

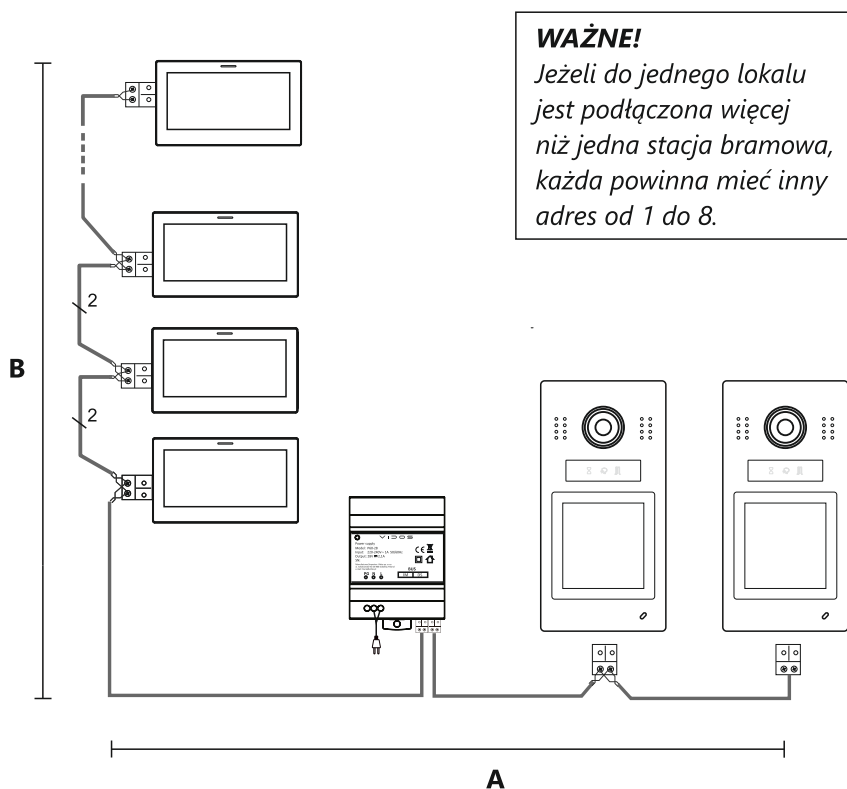

Rozbudowa systemu o dodatkowe stacje bramowe i monitory za pomocą modułu M-SM6

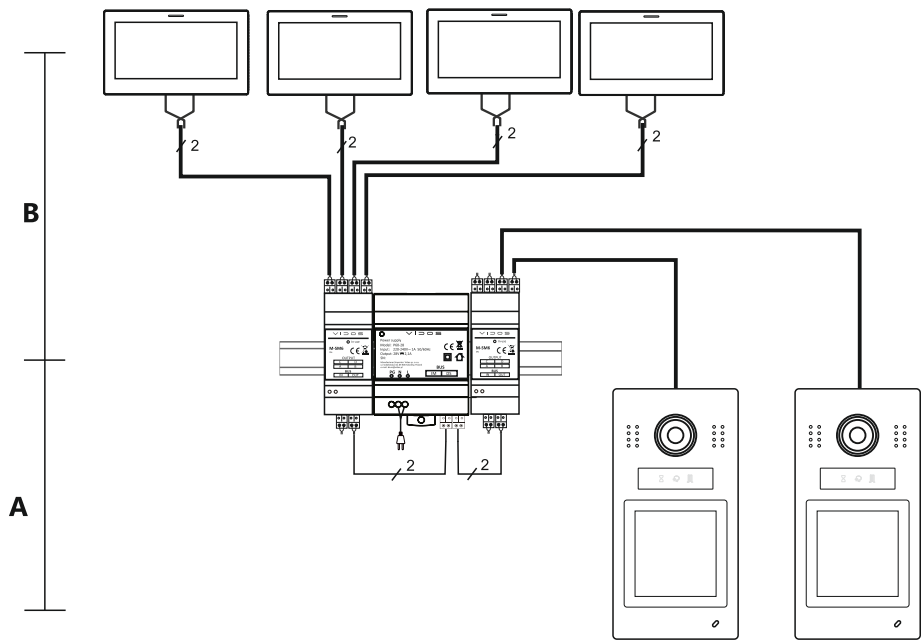

Uwaga:
Moduł **M-SM6** powoduje tak zwany "miękki start" systemu poprzez stopniowe uruchamianie podłączonych odbiorników.
Dodatkowo w przypadku uszkodzenia w jednym obwodzie odizolowuje go, dzięki czemu pozostałe urządzenia działają prawidłowo

Poniższa tabela przedstawia sugerowany dobór okablowania.

A Odległość pomiędzy najdalszą stacją zewnętrzną, a źródłem zasilania

B Odległość pomiędzy najdalszym monitorem, a źródłem zasilania

Przewody	A	B	Razem
CAT5	30m	50m	80m
0,5	40m	60m	100m
0,75	60m	90m	150m

Odległość przesyłu sygnału w systemie VIDOS DUO IP zależy od zastosowanego przewodu.
Zaleca się użycie YTKSY o odpowiednim przekroju. Możliwe jest również użycie przewodu UTP (nieekranowanego) na krótkich odległościach – sygnał przesyłany jest jedną parą przewodów.


Podłączenie elektrozaczepu

Poniższe schematy przedstawiają różne sposoby podłączenia elektrozaczepu do stacji zewnętrznej oraz jego konfigurację w zależności od sposobu zasilania.

METODA I


Elektrozaczep standardowy (NO- wyzwalany napięciem), zasilany wewnętrznie z zasilacza systemowego. Metoda ta jest możliwa wyłącznie przy zastosowaniu elektrozaczepu niskoprądowego o napięciu **12V DC** oraz poborze prądu nieprzekraczającym **250 mA**.

- W ustawieniach parametrach stacji bramowej wybierz typ zamka NO(0)
- Otwarcie wejścia za pomocą przycisku wyjścia następuje zgodnie z zaprogramowanym w systemie czasem otwarcia.

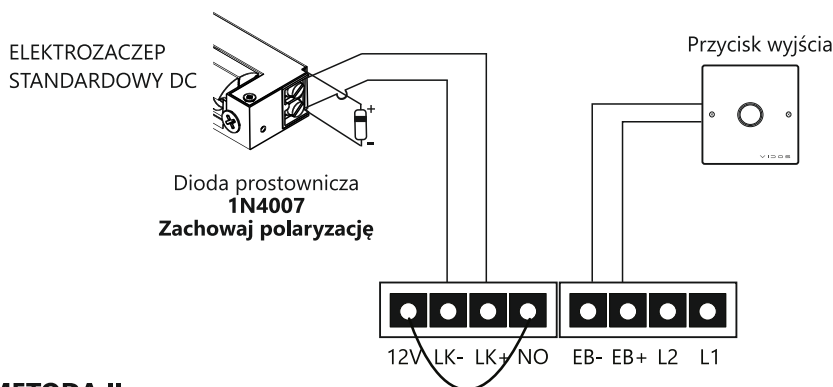

METODA II


Elektrozaczep standardowy(NO) lub rewersyjny(NC), zasilany zewnętrznie z dodatkowego zasilacza. Metoda ta umożliwia zastosowanie dowolnego elektrozaczepu, którego parametry nie przekraczają **24V/2A (AC/DC)**.

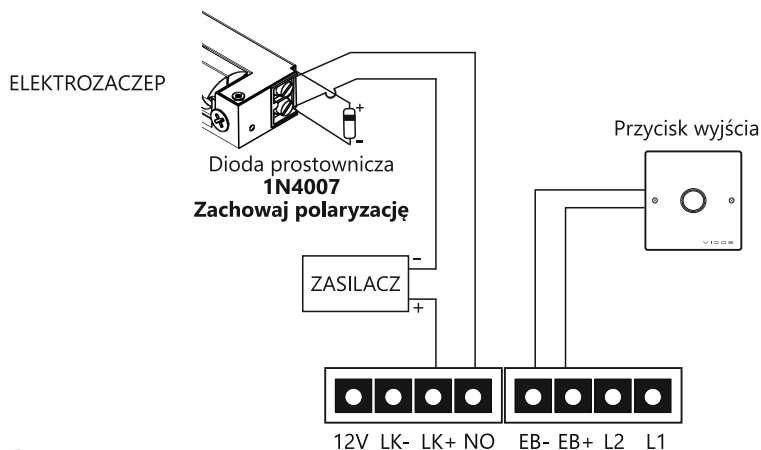

Uwaga!

Dla zasilaczy AC należy zastosować warystor SIOV-S05K25 / B72205S0250K10

4. OBSŁUGA STACJI BRAMOWEJ

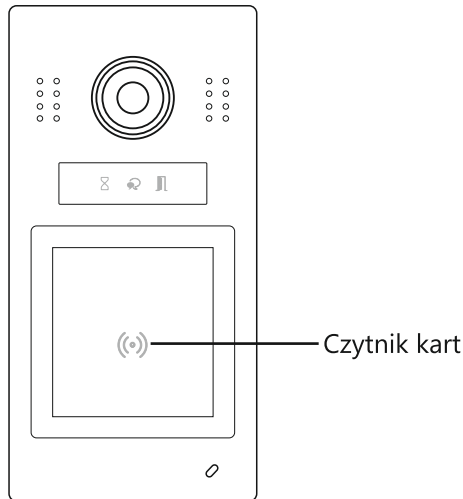

Wykonywanie połączeń

System umożliwia wykonywanie połączeń na kilka sposobów:

- Bezpośrednio przez interfejs użytkownika.
- Z książki adresowej.
- Po wpisaniu numeru lokalu, w zależności od konfiguracji menu.

Otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu

- Naciśnij ikonę  lub  (w zależności od ustawień ekranu głównego), aby przejść do strony klawiatury.
- Wprowadź numer lokalu.
- Wprowadź swój kod dostępu.
- Naciśnij ikonę  ponownie, aby otworzyć drzwi.

Np.  1 3725 

Otwieranie drzwi przy użyciu karty RFiD

Zbliż wcześniej zarejestrowaną kartę RFiD do czytnika na stacji bramowej.

Wskaźniki LED

-  miga, gdy system się uruchamia.
-  miga podczas połączenia / świeci podczas rozmowy.
-  świeci, gdy zamek został odblokowany.

5. KONFIGURACJA STACJI BRAMOWEJ

Wejście w tryb instalatora:

- Naciśnij ikonę  na ekranie stacji bramowej.
- Wprowadź hasło instalatora (domyślne **2288**),
- Ponownie naciśnij ikonę  aby zatwierdzić i wejść do menu instalatora.

W menu instalatora można dokonać wielu zmian wpływających na działanie całego systemu. Najważniejsze z nich zostaną opisane w dalszej części dokumentacji.



Ustawienia	
	Ustawienia
	Ogólne >
	Zamek >
	Ustawienia menu >
	Administrator >
	System >
	Ustawienia sieci >

5.1 Ustawienia ogólne

Język – wybór języka menu urządzenia.

Język komunikatu – wybór języka komunikatów głosowych odtwarzanych przez urządzenie. Aby wyłączyć, należy ustawić głośność komunikatów na **Niemy**.

Głośność komunikatów – regulacja głośności komunikatów głosowych.

Dźwięk klawisza – włączenie lub wyłączenie dźwięku przy dotknięciu przycisków na ekranie.

← Ogólne	
Język	Polish ▾
Język komunikatu	Polish ▾
Głośność komunikatu	5 ▾
Dźwięk klawisza	Włącz ▾

5.2 Zamek / zmiana hasła instalatora

Zamek 2 – włączenie lub wyłączenie obsługi drugiego zamka.

Zamek 2 może być obsługiwany opcjonalnie przy użyciu dodatkowego modułu funkcyjnego M-B8. Opcja ta określa, czy przycisk **Zamek 2** będzie wyświetlany na ekranie podczas połączenia z monitorem.

Tryb Zamka 1 wybór sposobu pracy przekaźnika:

0–NO oznacza normalnie otwarty,

1–NC oznacza normalnie zamknięty.

Czas otwarcia zamka 1 – ustawienie czasu aktywacji zamka w zakresie od 1 do 99 s.

← Ustawienia zamka	
Zamek 2	Włącz ▾
Tryb zamka 1	NO ▾
Czas otwarcia zamka 1	1
Hasło instalatora	2288

W tym miejscu istnieje również możliwość **zmiany hasła instalatora**.

5.3 Ustawienia menu

Opcja umożliwia konfigurację menu głównego stacji bramowej.

Kreator - szybka konfiguracja, pozwala ustawić podstawowe opcje w kilku krokach. Jest to wstępnie przygotowany zestaw ustawień, który w razie potrzeby można później zmienić ręcznie.

Pulpit – wybór typu pulpitu do personalizacji:

1–4 lokale – dla budynków do 4 lokali,

APT – dla budynków z większą liczbą lokali.

Personalizacja – umożliwia dostosowanie menu głównego do indywidualnych wymagań.

Podgląd pulpitu – wyświetla podgląd wyglądu menu po wprowadzeniu ustawień.

Zastosuj – zapisuje i aktywuje wprowadzone ustawienia.

← Ustawienia menu	
Kreator	>
Pulpit	APT ▾
Personalizacja	>
Podgląd pulpitu	>
Zastosuj	>

5.3.1 Kreator - Szybka konfiguracja

1. Skonfiguruj główne menu zgodnie z liczbą lokali korzystających ze stacji bramowej.

← Ustawienia menu	
Kreator	>
Pulpit	APT ▾
Personalizacja	>
Podgląd pulpitu	>
Zastosuj	>

← Liczba lokali	
1	2
3	4
APT	

Układ menu głównego dostosowany do liczby lokali od 1 do 4 lub do budynków typu APT (apartamentów wielolokatorowych):

2. Wybierz motyw kolorystyczny dla menu głównego.

3. Jeśli wybrałeś menu główne dla 1/2/3 lokali lub APT (apartament), w kolejnym kroku skonfiguruj informacje, które będą wyświetlały się w nagłówku.

Dostępne opcje:

Tekst - można wpisać dowolny tekst

Logo - logo firmy

Numer – numer budynku


Data i Godzina – aktualna data i godzina

Nazwa – nazwa firmy, ulicy lub apartamentu

Nazwa i numer – nazwa ulicy i numer budynku

← Nagłówek	
Tekst	Data i czas
Logo	Nazwa
Numer	Nazwa i numer

Przykładowy widok ekranu głównego:

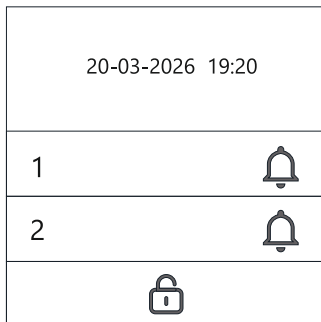

5.3.2 Personalizacja

Personalizacja dla lokali 1-4 różni się od tej dla apartamentowców (APT).

Przed rozpoczęciem personalizacji należy najpierw wybrać odpowiedni typ pulpitu.

Personalizacja dla typu 1-4 lokale

Kolor interfejsu - wybór motywu kolorystycznego przycisków

Tło - zmiana obrazu tła

Nagłówek - wybór informacji wyświetlanych na ekranie głównym (np. powitanie, nazwa osiedla)

Liczba lokali - ustawienie liczby lokali od 1 do 4

Edycja identyfikatora - konfiguracja nazw i adresów wywołania dla przycisków

Rozmiar czcionki numeru budynku - mały średni lub duży

Kolor czcionki - wybór koloru tekstu (biały lub czarny)
- dotyczy wszystkich tekstów na ekranie

Podgląd pulpitu - wyświetla aktualny wygląd menu przed zapisaniem zmian.

Zastosuj - zatwierdza i zapisuje konfigurację menu.

Personalizacja dla typu APT

Poniższe opcje personalizacji dotyczą wyłącznie Stylu 1

Kolor interfejsu - wybór motywu kolorystycznego przycisków.

Tło - zmiana obrazu tła.

Import logo - Aby wprowadzić własne logo, przygotuj dokument o następujących parametrach:

Nazwa pliku: logo

Typ pliku: PNG

Wymiary: 480 x 96 pikseli

Rozdzielczość: 300 dpi

Tryb kolorów: 24-bitowy RGB

Następnie skopiuj plik graficzny na kartę SD, włóż ją do stacji zewnętrznej i wybierz opcję importowania logo.

← Personalizacja	
Kolor	Czarny i złoty
Tło	bg6
Nagłówek	Logo
Liczba lokali	1
Edytuj identyfikator	>
Numer	

← Personalizacja	
Rozmiar czcionki numeru budynku	M.
Kolor czcionki	Czarny
Podgląd pulpitu	
Zastosuj	

← Personalizacja	
Styl	Styl 1
Kolor	Czarny i złoty
Tło	bg4
Importuj logo	
Nagłówek	Tekst
Tekst powitalny	

Nagłówek – wybór informacji wyświetlanych na górze ekranu głównego (nazwa osiedla, data i godzina lub krótka instrukcja obsługi)

Tekst powitalny – możliwość ustawienia własnego powitania.

Rozmiar czcionki powitalnej – mały średni lub duży.

Nazwa - np. nazwa firmy lub osiedla.

Numer - możliwość ustawienia numeru budynku.

Rozmiar czcionki numeru budynku – mały średni lub duży.

Format daty – wybór sposobu wyświetlania daty:

Format czasu – wybór sposobu wyświetlania godziny:

Czas_12 godz

Czas_24 godz

Kolor czcionki – wybór koloru tekstu (biały lub czarny), dotyczy wszystkich tekstów wyświetlanych na ekranie.

Podgląd pulpitu - wyświetla aktualny wygląd menu przed zapisaniem zmian.

Zastosuj - zatwierdza i zapisuje konfigurację menu.

←	Personalizacja
Rozmiar czcionki powitalnej	M
Nazwa	
Numer	
Rozmiar czcionki numeru budynku	M



←	Personalizacja
Format daty	DD_MM_RR
Format czasu	Czas 12 godz
Kolor czcionki	Czarny
Podgląd pulpitu	
Zastosuj	

Poniższe opcje personalizacji dotyczą Stylu 2/3/4

Kolor interfejsu - wybór motywu kolorystycznego przycisków.

Tło - zmiana obrazu tła.

Kolor czcionki – wybór koloru tekstu (biały lub czarny), dotyczy wszystkich tekstów wyświetlanych na ekranie.

Podgląd pulpitu - wyświetla aktualny wygląd menu przed zapisaniem zmian.

Zastosuj - zatwierdza i zapisuje konfigurację menu.

←	Personalizacja
Styl	Styl 2
Kolor	Czarny i złoty
Tło	bg6
Kolor czcionki	Czarny
Podgląd pulpitu	
Zastosuj	

5.4 Administrator

W tym miejscu możesz ustawić datę i godzinę, zmienić ustawienia kodów i kart, dodać kody lub karty dla użytkowników, zaktualizować system.

Dodatkowo znajdziesz tu informacje dotyczące:

- sieci,
- systemu,
- urządzenia.

Uwaga:

Instalator może przyznać administratorowi budynku dostęp do ustawień administratora. Domyślny kod dostępu administratora to **1527**.

←	Ustawienia administratora
Data i czas	>
Ustawienie kodu	>
Ustawienia karty	>
Aktualizuj	>
Informacje o sieci	>
O systemie	>

5.4.1 Ustawienia kodu

W zakładce **Ustawienie kodu** dostępne są następujące funkcje:

- Określenie długości kodu publicznego.
- Nadawanie lub zmiana dwóch kodów publicznych dla zamków 1 i 2.
- Typ kodu otwarcia – możliwość wyboru: kod publiczny, kod prywatny lub oba.
Przykład: po wybraniu wyłącznie kodu publicznego wprowadzenie kodu prywatnego nie otworzy drzwi.
- Ustawienie długości numeru lokalu.
- Kod administratora – możliwość zmiany kodu administratora.

← Zmiana kodów
Długość kodu otwarcia
Kod 1 do zamka 1
Kod 1 do zamka 2
Kod 2 do zamka 1



← Zmiana kodów
Kod 2 do zamka 2
Typ kodu otwarcia
Długość numeru lokalu
Kod administratora

Uwaga: Domyślna długość kodu publicznego wynosi **4 cyfry** i nie ma możliwości jej zmiany. Zmiana długości kodu publicznego spowoduje, że kody użytkowników nie będą działać, ponieważ zawsze mają one długość 4 cyfr.

Kod użytkownika możesz nadać tylko z pozycji monitora

5.4.2 Ustawienia karty

W zakładce **Ustawienia karty** dostępne są następujące funkcje:

- **Zarządzanie kartami** - dodawanie i usuwanie kart użytkownika
- **Kopiowanie pomiędzy stacjami** - jeśli w systemie zainstalowanych jest kilka stacji zewnętrznych S300, wystarczy zaprogramować karty dla jednej stacji, a następnie przeprowadzić synchronizację stacji w celu kopiowania danych między wszystkimi stacjami.
- **Tworzenie kopii zapasowej na karcie SD**- umożliwia zapisanie zaprogramowanych kart RFID na karcie SD. W przypadku utraty danych możliwe jest ich przywrócenie z kopii zapasowej. Zaleca się regularne wykonywanie takich kopii, szczególnie w dużych systemach, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na ponowne zaprogramowanie kart.
- **Przywracanie danych z karty SD.**

← Ustawienia karty	
Zarządzanie kartami	>
Liczba kart	0
Ostatnia modyfikacja	2026-02-12 06:54:23
Liczba odczytów kart	0



← Ustawienia karty	
Liczba udanych odczytów	0
Kopiowanie pomiędzy stacjami	[]
Utwórz kopię zapasową na karcie SD	
Przywróć dane z karty SD	

Dodatkowo w tej sekcji można odczytać następujące informacje:

- liczba zarejestrowanych kart,
- data ostatniej modyfikacji,
- liczba wszystkich odczytów kart,
- liczba udanych odczytów.

Zarządzanie kartami - dodawanie kart RFID

Aby dodać kartę użytkownika, wybierz opcję **Dodaj**. Możesz wpisać numer lokalu i nazwę użytkownika w celu łatwej identyfikacji karty. Zbliz kartę do czytnika w stacji bramowej. Po odczytaniu karty jej numer pojawi się w polu **ID karty**. Kliknij **Zapisz**, aby zakończyć proces.

← Zarządzanie kartami

ROOM	0
------	---

← Zarządzanie kartami

ID karty	10066090
Lokal	1
Data	260312
Nazwa	

← Zarządzanie kartami

ROOM	0	
ID karty	Lokal	Data
10066090	1	260312

Zapisane karty wyświetlają się na stronie głównej w zakładce **Zarządzanie kartami**. Na dole ekranu znajduje się suwak, który umożliwia przewijanie listy oraz odczyt nazw użytkowników.

Zarządzanie kartami - usuwanie kart RFID

Aby usunąć wszystkie karty, wybierz opcję **Usuń wszystko**.

Aby usunąć pojedynczą kartę, zaznacz wybraną pozycję z listy. Kliknij **Usuń**.

Na ekranie pojawi się komunikat **Usunąć?**. Potwierdź operację, aby zakończyć proces usuwania karty.

← Zarządzanie kartami

ROOM	0	
ID karty	Lokal	Data
10066090	1	260312
10235091	2	260312

← Zarządzanie kartami

ID karty	10066090
Lokal	1
Data	260312
Nazwa	

← Zarządzanie kartami

Usunąć?

ROOM	0	
ID ka		Data
10066		0312
10235		0312

5.4.3 Aktualizacja

- Obecnie aktualizację oprogramowania można wykonać wyłącznie za pomocą karty SD.
- Pobierz aktualną wersję oprogramowania ze strony producenta:
<https://vidos.pl/firmware/>
 - Rozpakuj pobrany plik z oprogramowaniem i skopiuj go na kartę microSD.
 - Włóż kartę microSD do gniazda w stacji zewnętrznej.
 - W menu wybierz **Aktualizacja**.
 - Sprawdź, czy **Źródło aktualizacji** wskazuje na **kartę SD**. Jeśli nie, wybierz ją ręcznie.
 - Sprawdź czy **kod pobierania** został wprowadzony. Jeśli nie, wprowadź go ręcznie.
Kod pobierania jest dołączony do oprogramowania.
 - Wybierz **Zainstaluj**, aby pobrać informacje o aktualizacji ze źródła, następnie potwierdź **Instalacja**.
- Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat o błędzie, urządzenie rozpocznie aktualizację automatycznie. Nie wyłączaj zasilania w trakcie aktualizacji. Proces aktualizacji trwa kilka minut. Po jego zakończeniu należy przywrócić ustawienia fabryczne stacji zewnętrznej i ponownie ją skonfigurować.

← Ustawienia administratora	
Data i czas	>
Ustawienie kodu	>
Ustawienia karty	>
Aktualizuj	>
Informacje o sieci	>
O systemie	>

← Aktualizacja	
Źródło aktualizacja	Karta SD ✓
Hasło pobieranie	DH624-FW
Zainstaluj	

5.5 System

5.5.1 Konfiguracja adresów

Przed uruchomieniem systemu należy skonfigurować adres stacji zewnętrznej.

Każda stacja w systemie musi mieć nadany **unikalny** adres.

Pierwsza stacja powinna mieć ustawiony **adres 1**, natomiast pozostałe stacje adresy z zakresu 2-8.

Pierwsza stacja zewnętrzna zarządza komunikacją w całym systemie, dlatego musi zostać podłączona jako pierwsza.

Bez niej system nie będzie działał prawidłowo.

Jeżeli w systemie znajduje się więcej niż jedna stacja bramowa, konieczne jest ustawienie adresów przed podłączeniem ich do systemu.

← Zarządzanie systemem	
Konfiguracja adresów	>
Ustawienia zasobów	>
Partycja	
Aktualizacja monitora	>
Przywróć ustawienia fabryczne	

← Ustaw adres stacji	
Adres	DS1
Nazwa	S300
Przyjazny numer pełny	
Przyjazny numer	
Wyszukaj według przyjaznego numeru	

5.5.2 Partycja

System obejmujący kilka budynków, należy podzielić na partycje:

Monitory i stacja zewnętrzna w budynku 1 - **partycja 1**

Monitory i stacja zewnętrzna w budynku 2 - **partycja 2**

Stacja zewnętrzna zlokalizowana przy głównym wejściu na osiedle, obsługująca wszystkie budynki na danym osiedlu - **partycje 1,2,3....**

5.5.3 Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych w zakładce **System**, wybierz opcję **Przywróć ustawienia fabryczne**. Wyświetli się komunikat **Przywrócić?**
Potwierdź, aby zakończyć procedurę.

← Zarządzanie systemem	
Konfiguracja adresów	>
Ustawienia zasobów	>
Partycja	
Aktualizacja monitora	>
Przywróć ustawienia fabryczne	
	

5.6 Ustawienia sieci

Ustawienia LAN

Opcja dostępna w zakładce Konfiguracja LAN umożliwia zmianę parametrów sieciowych stacji bramowej.

Uwaga:

W systemie Duo IP ustawienia sieciowe są przydzielane automatycznie. Nie należy ich zmieniać, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie systemu.

← Ustawienia LAN	
Ustawienia LAN	Automatyczne IP
Adres IP (DHCP)	192.168.242.223
Potwierdź	
Adres IP	192.168.242.223
Maska podsieci	255.255.240.0
Brama domyślna	192.168.240.200

6. DANE TECHNICZNE

Zasilanie	22-28V DC
Zasilanie elektrozaczeu	12V DC max.250mA
Pobór mocy	5W
Wyjścia przekaźnikowe	1 lub 2 z modułem B8
Typ kamery	2MP
Rozdzielczość wyświetlacza	480 x 480
Kąt widzenia obiektywu	150°/ w szerokości
Czytnik kart	Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz
Karta SD	do 128GB, klasy 10
Sposób montażu	natynkowy
Zakres temperatur pracy	-10°C ~ +50°C
Stopień ochrony	IP65
Okablowanie	2 żyły bez polaryzacji
Wymiary	190(w)×95(sz)×28(g) mm

7. KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urządzenia:

STACJA BRAMOWA S300

Pieczęć i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedaży

.....
Data sprzedaży

1. Firma VIDOS udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.) odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu VIDOS;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

VIDOS

ul. Sokołowska 44, 05-806 Sokołów/ k. Warszawy

tel. 22 817 4008 e-mail: biuro@vidos.pl www.vidos.pl

V I D O S

ul. Sokołowska 44
05-806 Sokołów, Poland
tel. +48 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl