

Instrukcja uniwersalna dla wszystkich paneli domofonowych ACO z grupy Familio.


Urządzenia ACO posiadają opisane niżej elementy i funkcje w zależności od modelu.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem budynku lub wykwalifikowanym instalatorem.

Montaż paneli może być wykonywany tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Aby zachować urządzenie w pełni sprawne, należy postępować zgodnie z instrukcją.

Elementy paneli (w zależności od wersji)

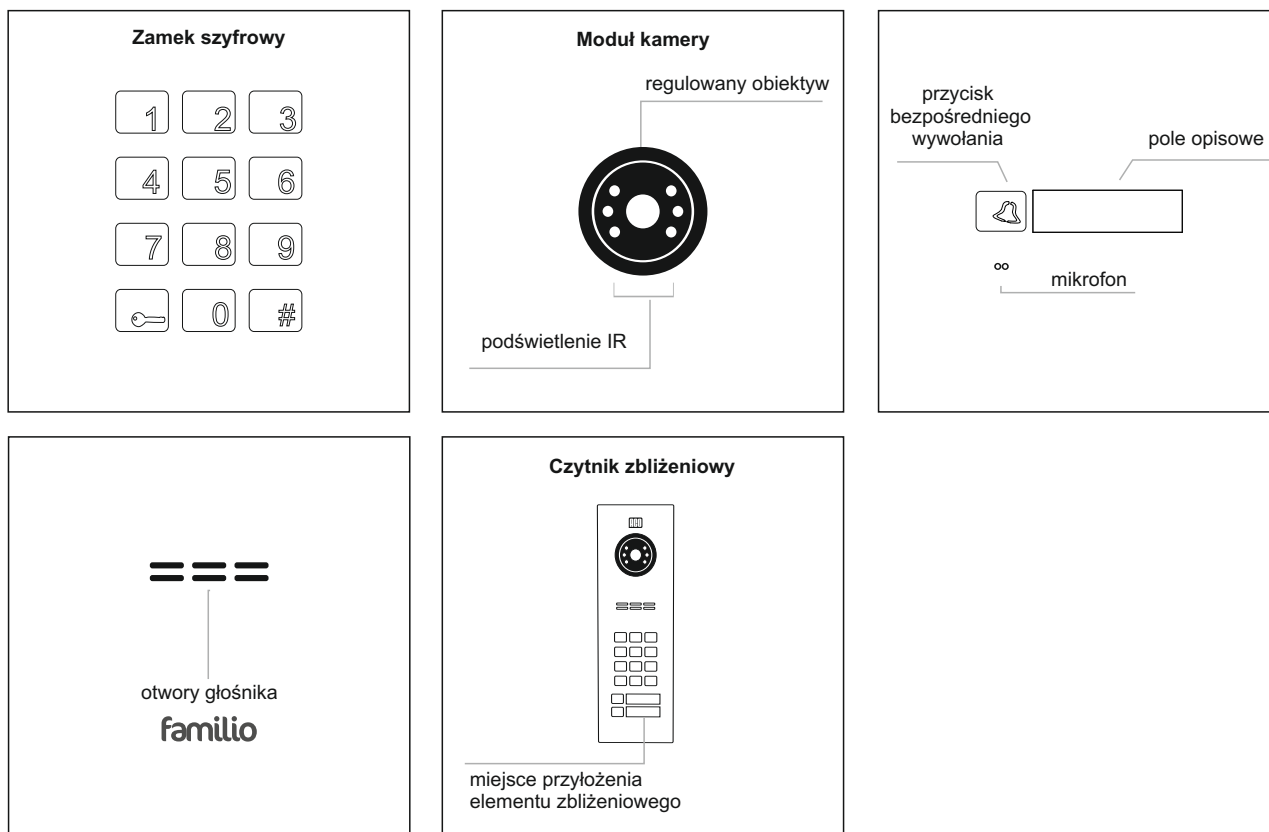

Nawiązywanie połączenia

Panele z zamkiem szyfrowym:

- Aby zadzwonić na dany adres, wybierz numer mieszkania naciskając odpowiednią cyfrę / numer na klawiaturze. Domofon wykona próbę nawiązania połączenia automatycznie po 3 sekundach.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#”.
- Błędy kasuj przyciskiem „#”

Panele z przyciskami bezpośredniego wywołania:

- Aby zadzwonić na wybrany adres, naciśnij „dzwonek” i poczekaj na połączenie.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij ponownie „dzwonek”

Panele z zamkiem szyfrowymi i przyciskami bezpośredniego wywołania:

- Aby zadzwonić na wybrany adres, naciśnij przycisk bezpośredniego wywołania „dzwonek” lub wybierz numer na klawiaturze zamka szyfrowego.
- Aby zakończyć rozmowę lub anulować próbę nawiązania połączenia, naciśnij „#” na panelu.
- Błędy kasuj przyciskiem „#”

Po nawiązaniu połączenia adresat może zwolnić elektrozaczep (otworzyć drzwi / furtkę), co sygnalizowane jest optycznie (mrużenie przycisków oraz pola opisowego) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi.

Otwieranie za pomocą kodu zamka szyfrowego

Panele z zamkiem szyfrowym i przyciskami bezpośredniego wywołania:

W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są dwa sposoby otwarcia drzwi / furtki:

1. Za pomocą kodu, wybierz na klawiaturze odpowiednią kombinację 4 cyfr. Jeśli nie znasz swojego kodu, skontaktuj się z zarządcą budynku lub instalatorem.
 2. Za pomocą kodu, wybierz na klawiaturze swój numer mieszkania, naciśnij „kluczyk”, a następnie wybierz odpowiednią kombinację 4 cyfr. Jeśli nie znasz swojego kodu, skontaktuj się z zarządcą budynku.
- Aby otworzyć szlaban lub inny element automatyki domowej, wybierz na klawiaturze swój numer mieszkania, naciśnij dwukrotnie „kluczyk”, a następnie wybierz odpowiednią kombinację 4 cyfr (kod jest taki sam, jak Twój kod otwarcia drzwi).

Panele z zamkiem szyfrowym, bez przycisków bezpośredniego wywołania:

- Aby otworzyć drzwi / furtkę za pomocą kodu, wybierz na klawiaturze odpowiednią kombinację 4 cyfr. Jeśli nie znasz swojego kodu, skontaktuj się z zarządcą budynku lub instalatorem wykonującym instalację.

Otwieranie za pomocą breloka zbliżeniowego

- Aby otworzyć drzwi, zbliż brelok do czytnika, który zintegrowany jest z dolnym polem opisowym. Nastąpi zwolnienie elektrozaczepek, co sygnalizowane jest optycznie (mrużenie przycisków oraz pola opisowego) i dźwiękowo. Należy pociągnąć za klamkę i otworzyć drzwi.

Panele z kamerą

- Kamera jest kolorowa, podgrzewana i posiada regulowaną pozycję kierunku obserwacji z podświetleniem LED w podczerwieni +/- 20° w każdą ze stron

UWAGA!

- Chronić urządzenie przed pyłem.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej ściereczki z delikatnym detergentem odtłuszczającym.
- Szarpanie za klamkę przy zablokowanym elektrozaczepek grozi uszkodzeniem drzwi lub elektrozaczepek.
- Nie należy rozbierać obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu instalatorowi.



PRODUCENT

ACO

Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

tel./fax +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl

www.aco.com.pl

familio inspiro CDN